

# PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ VÀ TỔ CHỨC ĐẦU NỐI DÀNH CHO HỘ GIA ĐÌNH ĐẦU NỐI TRỰC TIẾP

## PHẠM VI ÁP DỤNG:


- + ĐỐI VỚI NHỮNG HỘ GIA ĐÌNH ĐÃ CÓ HỆ THỐNG CỐNG THOÁT NƯỚC CẤP 3 PHÍA TRONG NHÀ
- + ĐỐI VỚI NHỮNG HỘ GIA ĐÌNH CÒ CỐNG CAO ĐỘ THUẬN LỢI ĐỂ ĐẦU NỐI THOÁT NƯỚC THẢI

VÍ DỤ MINH HỌA

## TRÌNH TỰ VÀ CÁCH THỨC THỰC HIỆN

### BƯỚC 1:


- TIẾN HÀNH PHÁ ĐỒ NỀN NHÀ TẠI VỊ TRÍ NGÀN THẨM CỦA BỂ TỰ HOẠI, NGÀN THẨM CỦA BỂ THOÁT NƯỚC THẢI TẮM RỬA
- ĐÀO MUỐNG ĐẶT ỚNG THOÁT NƯỚC KÍCH THƯỚC 0,4X0,4M

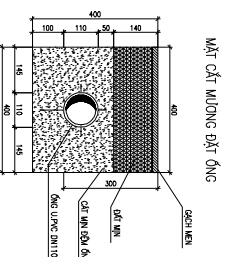

### BƯỚC 2:

- HƯT SẠCH VÀ VỆ SINH CÁC BỂ TỰ HOẠI, CÁC CHẤT THẢI ĐƯỢC HƯT SẠCH VÀ MANG ĐI XỬ LÝ

ĐỒ BÊ TÔNG LỚT ĐẦY

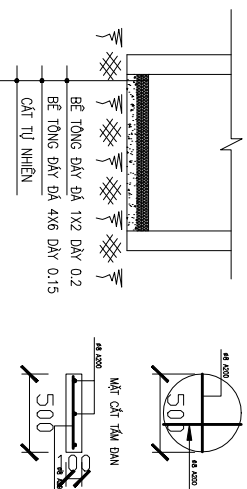


MẶT ĐĂNG KẾT ĐẦU TÂM ĐÀN

### BƯỚC 3:

- LẮP ĐẶT XIPHONG NGĂN MÙI TRÊN ĐƯỜNG ỚNG THOÁT NƯỚC TẮM RỬA, XIPHONG NGĂN MÙI ĐƯỢC ĐẶT NGAY TRONG NGÀN THẨM CỦA BỂ THẨM

CHI TIẾT LẮP ĐẶT XIPHONG NGĂN MÙI TRONG BỂ THẨM

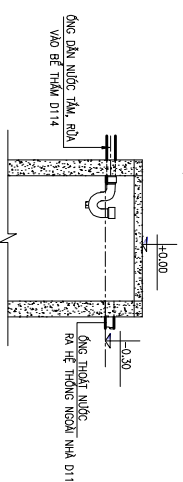


### BƯỚC 4:

- ĐỘI NƯỚC KIỂM TRA KHẢ NĂNG THOÁT NƯỚC CỦA ĐƯỜNG ỚNG CÙNG NHU KIỂM TRA ĐỘ KÍN KHÍT CỦA CÁC MỐI NỐI ỚNG.

### BƯỚC 5:

- LẮP CẮT PHỦ DẦY 0.05M PHÍA TRÊN ỚNG, LẮP ĐẶT MÌN VÀ LÁT LẠI NỀN NHÀ

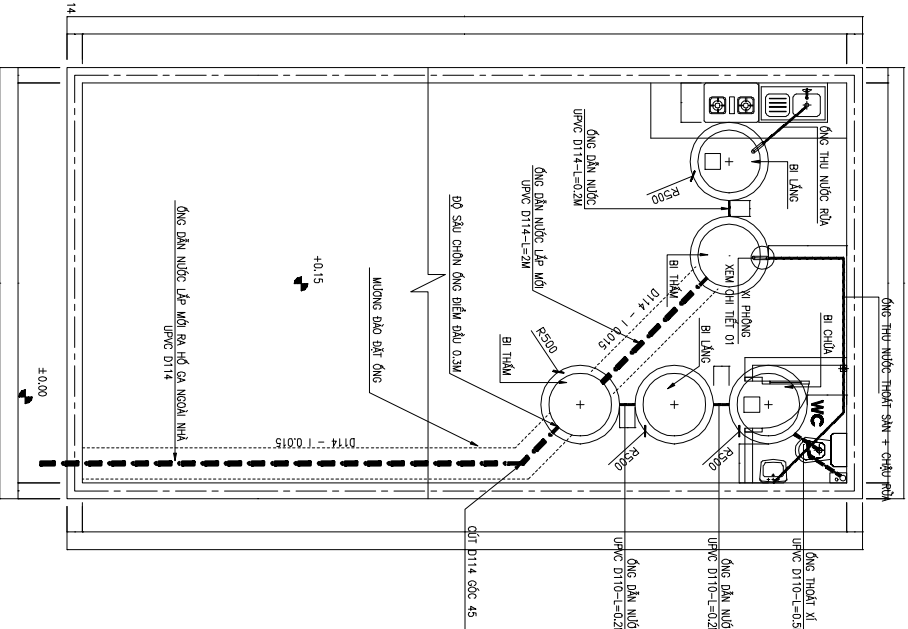

- Đường ống thoát rửa hiện có
- Đường ống thoát xi hiện có
- Đường ống lắp mới
- Xi phông ngăn mùi

## BẢN VẼ 5

PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ VÀ TỔ CHỨC ĐẦU NỐI DÀNH CHO HỘ GIA ĐÌNH ĐẦU NỐI TRỰC TIẾP