

PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ VÀ TỔ CHỨC ĐẦU NỒI DÀNH CHO CƠ SỞ KINH DOANH SỬ DỤNG BƠM NƯỚC THẢI

PHẠM VI ÁP DỤNG:

- + ĐỐI VỚI NHỮNG HỘ GIA ĐÌNH ĐÃ CÓ HỆ THỐNG CÔNG THOÁT NƯỚC CẤP 3 PHÍA TRONG NHÀ
- + ĐỐI VỚI NHỮNG HỘ GIA ĐÌNH CÒ CAO BỘ NHÀ THẤP HƠN SO VỚI NGOÀI NHÀ, CHIỀU DÀI TỪ BỀ THÂM ĐẾN CÔNG NGOÀI NHÀ QUÁ LỚN

TRÌNH TỰ VÀ CÁCH THỨC THỰC HIỆN

BƯỚC 1:

- TIẾN HÀNH PHẢ ĐỒ NỀN NHÀ TẠI VỊ TRÍ NGẦY THÂM CỦA BỂ TỰ HOẠI, NGẦY THÂM CỦA BỂ THOÁT NƯỚC THẢI TÂM RỬA

- ĐÀO MƯƠNG ĐẶT ỚNG THOÁT NƯỚC KÍCH THƯỚC 0,4X0,4M

BƯỚC 2:

- HÚT SẠCH VÀ VỆ SINH CÁC BỂ TỰ HOẠI, CÁC CHẤT THẢI ĐƯỢC HÚT SẠCH VÀ MANG ĐI XỬ LÝ
- ĐỔ BÊ TÔNG LỚT DÀY NGẦY THÂM CỦA BỂ THÂM ĐỂ KHÔNG CHO NƯỚC THẢI TIẾP TỤC NGẦM XƯƠNG ĐẤT. BÊ TÔNG ĐỔ ĐỔ LÀM 2 LỚP. LỚP 1 SỬ DỤNG ĐÁ 4X6 DÀY 0.15 LỚP 2 SỬ DỤNG ĐÁ 1X2 DÀY 0.2M.

- LÀM VÁN KHUÔN ĐỔ BÊ TÔNG CHO LẤP DẦY TẠI VỊ TRÍ BỂ THÂM ĐỂ TIỆN THEO ĐỜI KIỂM TRA CƯỜNG NHƯ NẠO VẾT KHI CÓ SỰ CỐ VỀ HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC

BƯỚC 3:

- XÂY DỰNG BỂ TÁCH DẦU MỠ TẠI KHU VỰC BẾP ĂN. BỂ TÁCH DẦU MỠ CÓ CẤU TẠO GỒM 2 NGẦY. MỘT NGẦY CÓ NHIỆM VỤ GIỮ LẠI DẦU TỪ NƯỚC THẢI CỦA NHÀ BẾP LẠI TRONG BỂ. TẠI NGẦY NÀY CÒ LẤP ĐẶT ĐƯỜNG ỚNG ĐỂ HÚT TOÀN BỘ DẦU ẬN MANG ĐI XỬ LÝ. NGẦY CÒN LẠI CÓ NHIỆM VỤ ĐUA NƯỚC THẢI ĐẢ LOẠI BỎ DẦU DẪN RA NGẦY CƯỚC CỦA BỂ TỰ HOẠI. BỂ TÁCH DẦU CÒ THỂ THỰC HIỆN XÂY DỰNG HOẶC MUA NHỮNG MÔĐUN ĐƯỢC LẮP ĐẶT SẴN ĐƯỢC BÁN TRÊN THỊ TRƯỜNG.

BƯỚC 4:




- LẮP ĐẶT XIPHÔNG NGẦY MÙI TRÊN ĐƯỜNG ỚNG THOÁT NƯỚC TÂM RỬA, XIPHÔNG NGẦY MÙI ĐƯỢC ĐẶT NGAY TRONG NGẦY THÂM CỦA BỂ THÂM
- LẮP ĐẶT BƠM NƯỚC THẢI PHÍA TRONG BỂ THÂM SAU KHI ĐÃ ĐƯỢC BÍT KÍN DÂY BĂNG BÊ TÔNG. BƠM KHÔNG ĐƯỢC LẮP ĐẶT Ở SÁT CẠNH VÀ VẠN HÀNH KHI TRONG ĐIỀU KIỆN KHÔ. NƠI MỘT SỢI XIGH HOẶC THANH TRƯỢT BỀ KÉO BƠM KHI CẦN SỬA CHỮA.
- LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỚNG TỰ BƠM RA BÊN NGOÀI CÔNG THOÁT NƯỚC. ĐƯỜNG ỚNG PHẢI ĐƯỢC LẮP ĐẶT ĐỂ KHÔNG CÓ KHÔNG KHÍ BỊ TÁC TRONG ỚNG.
- LẮP ĐẶT DÂY ĐIỆN CHO BƠM, SỬ DỤNG АРТОМАТ NGẦY MẠCH ĐỂ TRÁNH SỰ NGUY HIỆN KHI CÓ SỐC ĐIỆN

BƯỚC 5:

- TIẾN HÀNH VẬN HÀNH THỬ KIỂM TRA CHẾ ĐỘ HOẠT ĐỘNG CỦA BƠM, VÀ KHẢ NĂNG ĐÔNG MỠ CỦA BƠM KHI KHUẤT ĐỘNG. KIỂM TRA BỘ KÍN KHÍT CỦA CÁC ĐƯỜNG ỚNG CÁC MÔI NƠI ỚNG.

BƯỚC 6:

- LẮP CẮT PHỦ DÀY 0,05M PHÍA TRÊN ỚNG, LẮP ĐẶT MÀN VÀ LÁT LẠI NỀN NHÀ

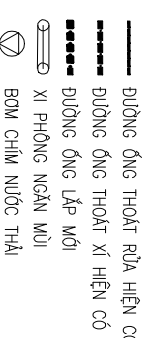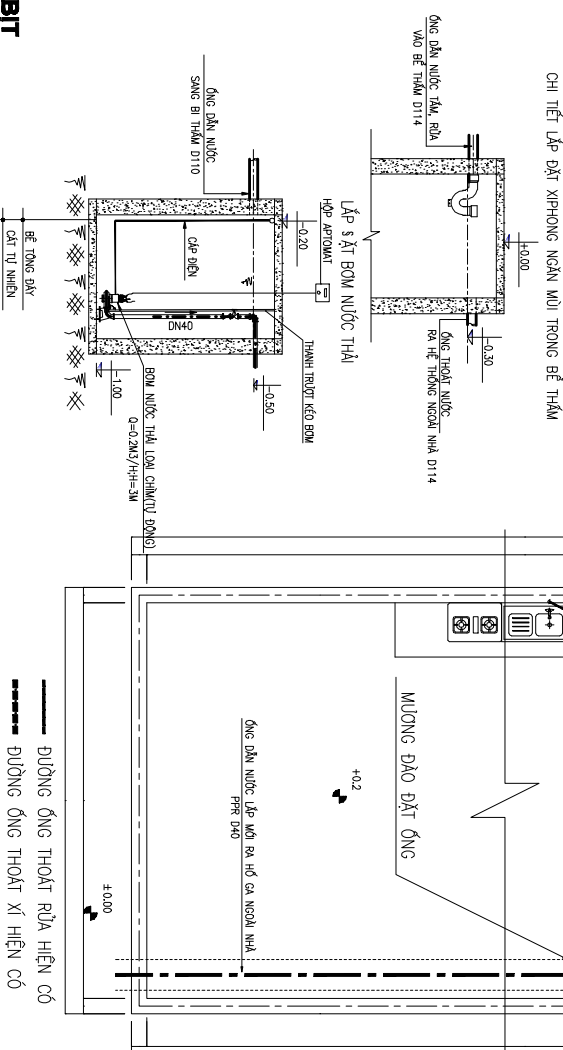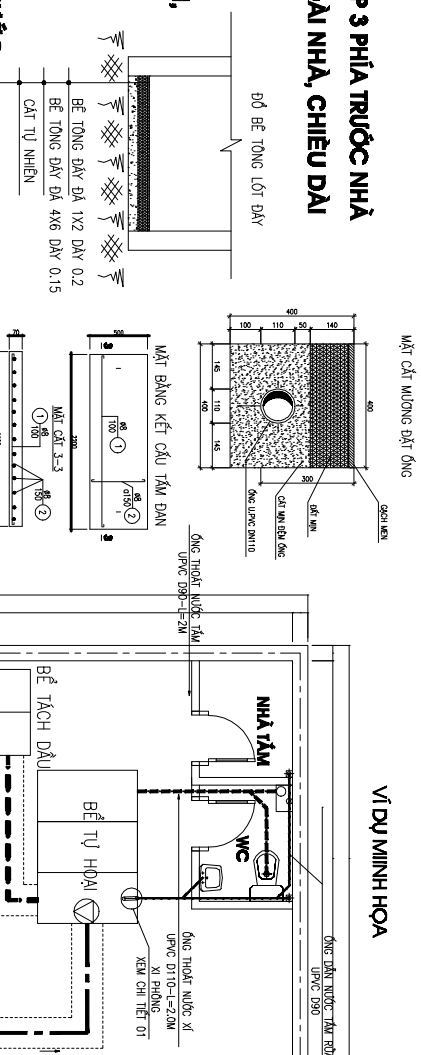

BẢN VẼ 8

PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ VÀ TỔ CHỨC ĐẦU NỒI DÀNH CHO CƠ SỞ KINH DOANH SỬ DỤNG BƠM NƯỚC THẢI